




### PASO 1:

Las diferentes molduras se aplicaran sobre un soporte limpio o sobre la capa de armadura del sistema SATE. Las molduras se aplicaran mediante el utilizo de mortero cola KLEBOCEM IVAS con la aplicación del mismo sobre toda la esquina con la llana dentada. En función del tamaño de las molduras podría ser necesario el utilizo de un perfil de acero con forma a L al fin de suportar más el peso del sistema.

Aplicar el adhesivo poliuretano STYRO 573 sobre las dos cabezas de las molduras como mostrado en las fotos.

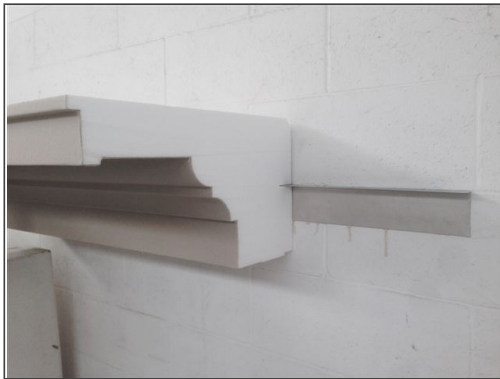

DISTRIBUIDOR OFICIAL

**TABIRA**  
COLOR

+34 94 621 79 11

tabiracolor@tabiracolor.com

WWW.TABIRACOLOR.COM